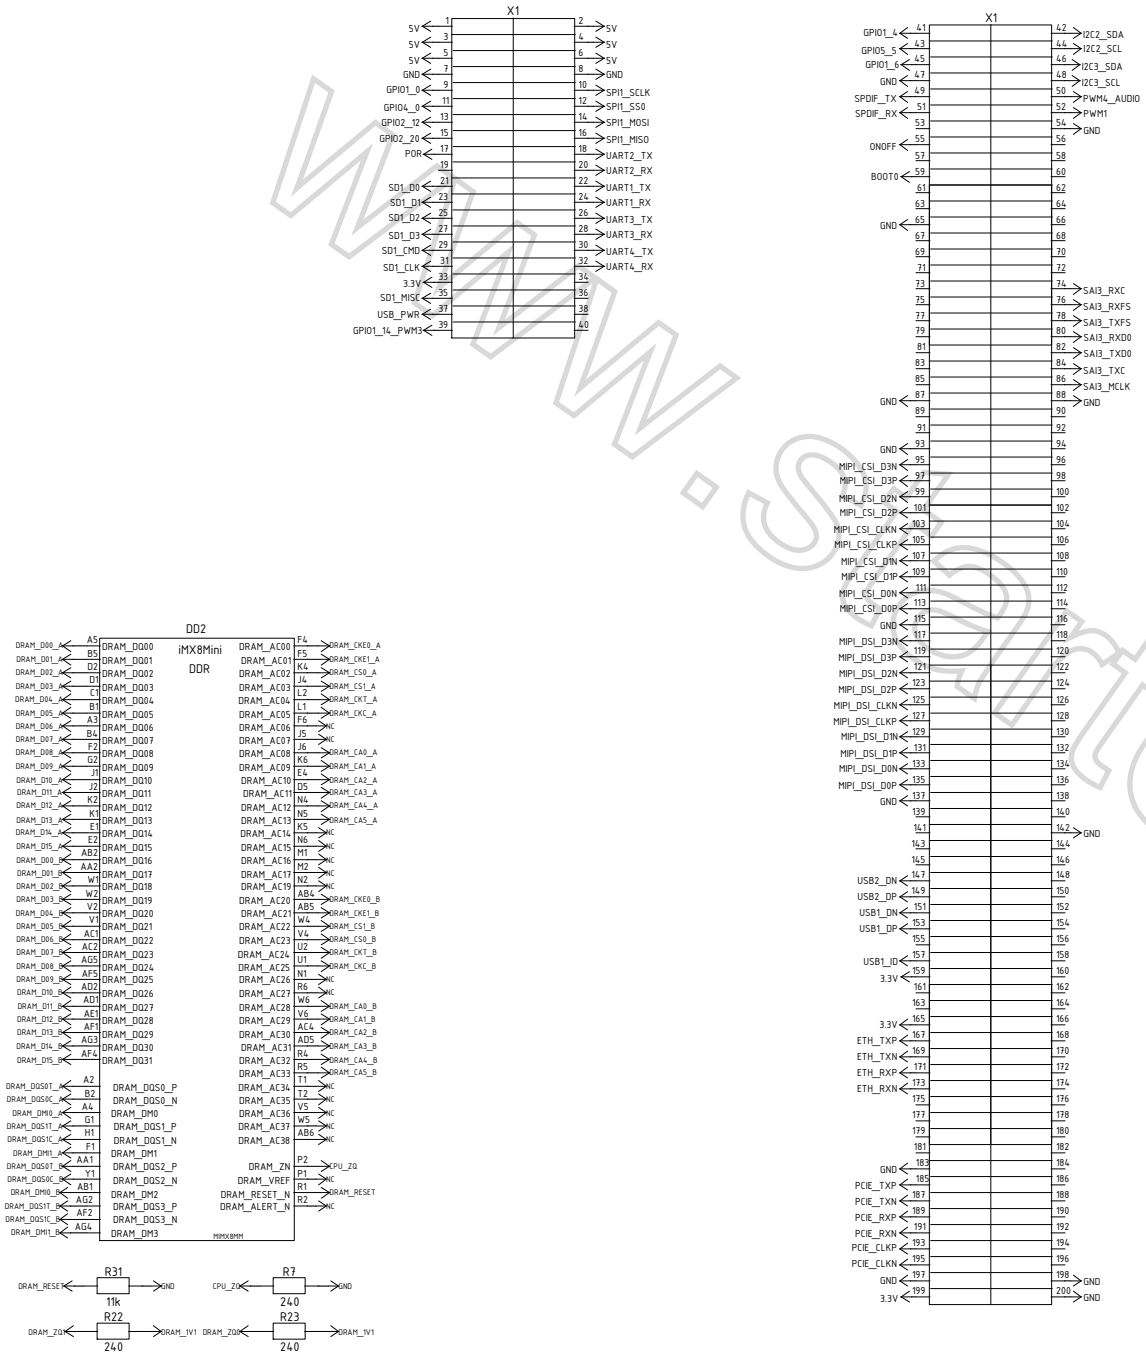

www.starterkit.ru

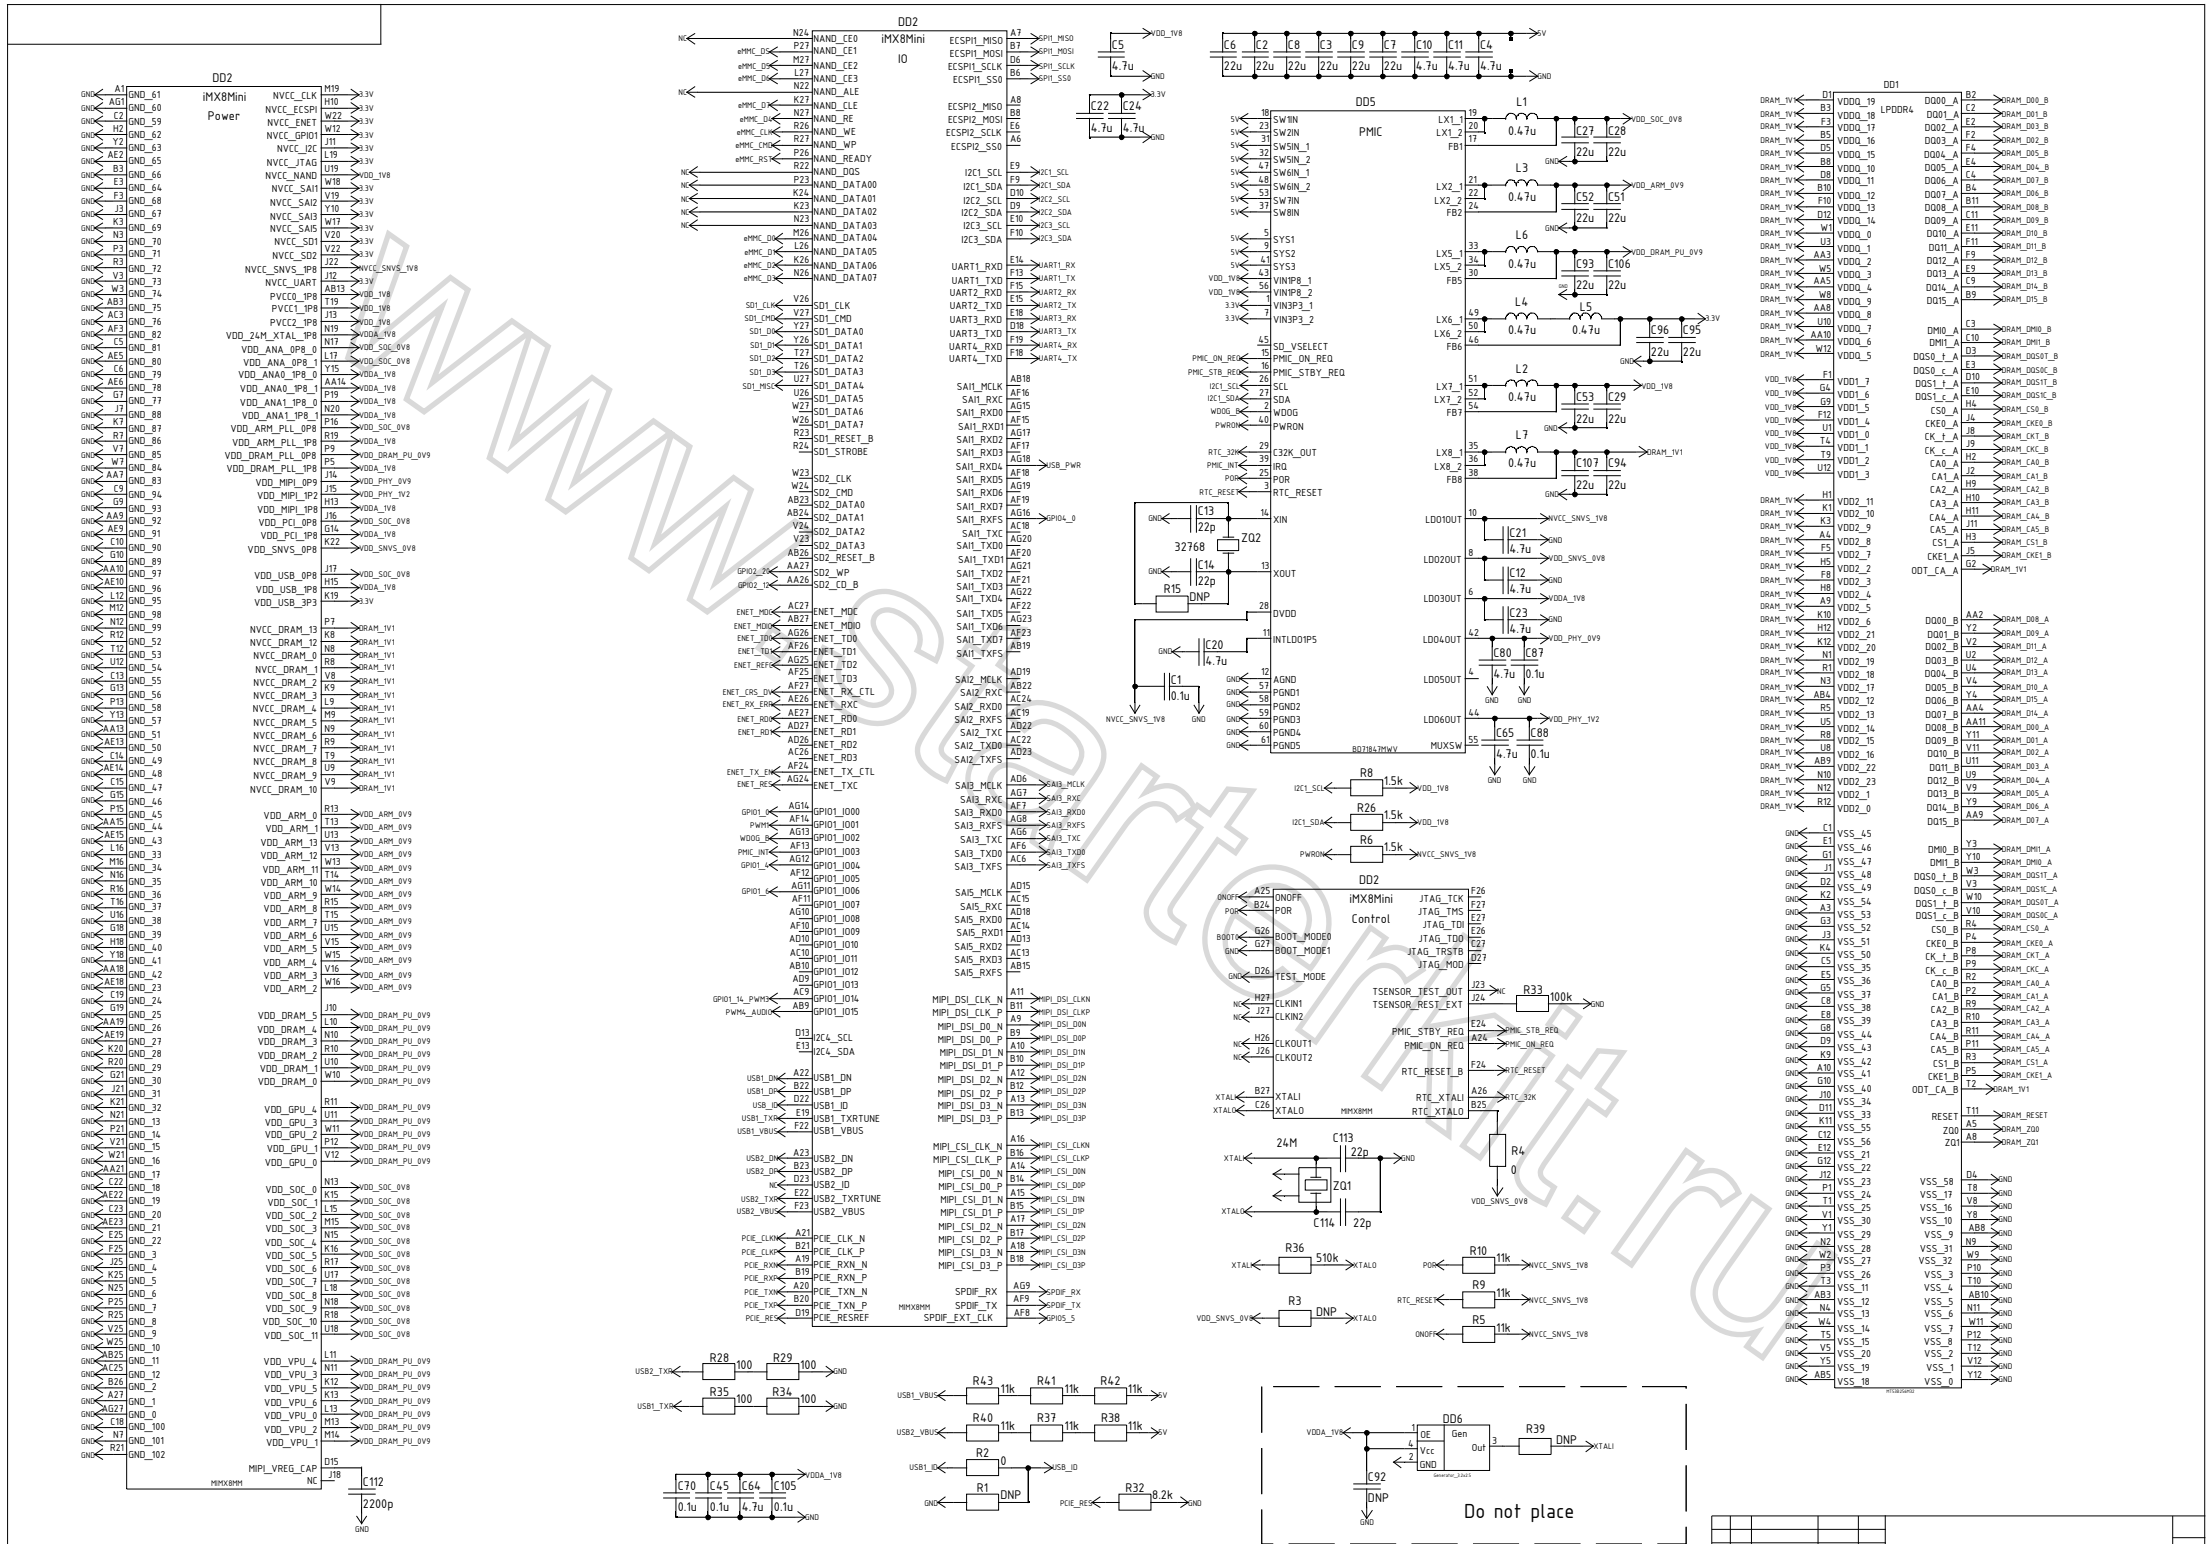
DD2
iMX8Mini
Power
DD2
iMX8Mini
IO
DD5
PMIC
DD1
LPDDR4
DD2
iMX8Mini
Control
DD6
Gen
Out
Do not place